"计算机组装与维护" MOOC

安装扩展卡


主讲人:杨泉波

安装扩展卡-



安装显卡

安装扩展卡

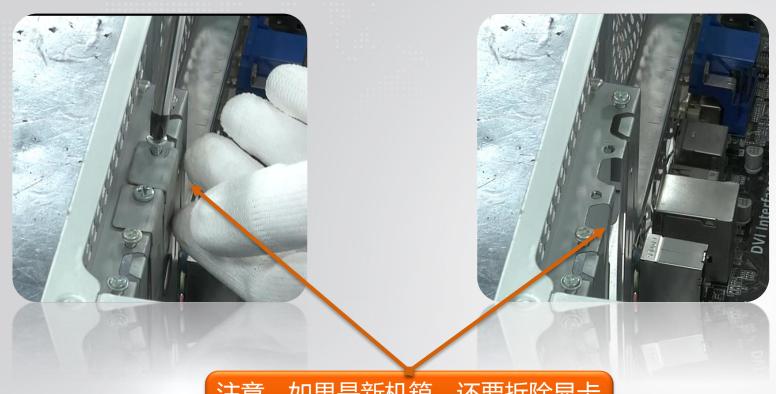

注意,如果是新机箱,还要拆除显卡插槽对应的背板挡片。

安装扩展卡

用手轻握显卡两端,显卡金手指向下垂直对准主板上对应的显卡插槽,向下轻压到位。



双手握住显卡, 插入PCI-E插槽

安装扩展卡-



固定显卡

安装扩展卡·

用螺钉将显卡固定在机箱背板上。



将显卡用螺钉 固定在机箱上

安装扩展卡

注意:有些显卡 需要单独供电, 安装好以后,还 需要外接供电线。



显卡独立供电接口

电源上的显卡电源接头

安装扩展卡-



安装网卡、声卡等其它扩展卡的方法类似

