"计算机组装与维护" MOOC

安装硬盘和光驱

主讲人:杨泉波





固定硬盘

将硬盘接口朝向机箱背面,铭牌向上,推入3.5寸固定架,两侧用螺钉固定。




注意: 机箱通常有好几个 3.5寸固定架, 要优先选 择散热较好的位置进行安 装。



连接硬盘

将15Pin的电源线连接到硬盘的电源接口上,将7Pin的SATA数据线一端连接到硬盘的数据接口上,一端连接到主板上的SATA接口上。



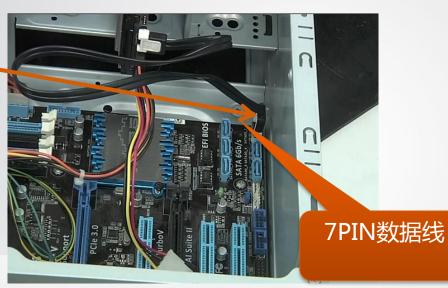

注意:数据 线和电源线 都有防反设 计,要注意 连接方向。





安装光驱



固定光驱

取下机箱正面的光驱档板,然后将光驱接口朝里,铭牌向上,从机箱正面慢慢平行推入机箱的5.25寸固定架中,两侧用螺钉固定。



光驱盒从外 部平行推入



连接光驱

按照连接硬盘的方式分别连接光驱的7Pin数据线和15Pin电源线。

